SOMMARIO

PRIMA DI UTILIZZARE LA LAVATRICE

PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI

INSTALLAZIONE

DESCRIZIONE DELLA LAVATRICE

OBLÒ

PRIMA DEL PRIMO CICLO DI LAVAGGIO

PREPARAZIONE DEL CICLO DI LAVAGGIO

DETERSIVI E ADDITIVI

COME ESTRARRE IL FILTRO PER CORPI ESTRANEI / SCARICARE L'ACQUA RESIDUA

MANUTENZIONE E PULIZIA

GUIDA RICERCA GUASTI

SERVIZIO ASSISTENZA

ACCESSORI

MODELLI DA INCASSO

PRIMA DI UTILIZZARE LA LAVATRICE

La preghiamo di leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima dell'allacciamento e dell'utilizzo della macchina.

Prima di collegare l'apparecchio leggere attentamente le istruzioni.
Le riparazioni per inappropriate connessioni o uso dell'apparecchio non sono coperte dalla garanzia.

1.Apertura dell'imballaggio e ispezione

- Dopo avere tolto l'imballo, controllare che la lavatrice non abbia subito danni durante il trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare la lavatrice. Contattare il Servizio Assistenza o il rivenditore locale.
- Verificare che tutti gli accessori e i componenti in dotazione siano presenti.
- Il materiale d'imballaggio deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini, in quanto potenziale fonte di pericolo.
- Se l'apparecchio è rimasto esposto a basse temperature prima della consegna, tenerlo per qualche ora a temperatura ambiente prima di metterlo in funzione.

2.Rimozione delle staffe di protezione usate per il trasporto

- La lavatrice è dotata di staffe di protezione al fine di evitare danni durante il trasporto. Prima della messa in funzione della lavatrice, togliere obbligatoriamente le staffe di sicurezza per il trasporto.
- Dopo averle rimosse, coprire le aperture con i 4 tappi di plastica forniti in dotazione.

3.Installazione della lavatrice

- Non è consigliabile l'installazione della macchina in vani in cui la temperatura potrebbe scendere sotto 0°C.
- Considerato il peso dell'apparecchio, bisogna osservare particolari norme di sicurezza durante il suo spostamento.
- Nel posizionare l'apparecchio assicurarsi che il cavo di alimentazione non subisca piegature né compressioni e sia accessibile, per eventuali interventi.
- Togliere la pellicola protettiva dal pannello di controllo (se presente).
- Non spostare la lavatrice tenendola per il piano di lavoro.
- Installare la lavatrice su un pavimento stabile e livellato, possibilmente in un angolo del locale.
- Controllare se tutti e quattro i piedini sono ben fermi e stabili sul pavimento, verificare che la posizione della lavatrice sia esattamente orizzontale (usare una livella a bolla d'aria).
- In caso di installazione su pavimenti in legno o sui cosiddetti pavimenti galleggianti (per esempio alcuni parquet o laminati), distribuire il peso della lavatrice posizionandola su un pannello di compensato fissato al pavimento di dimensioni 60 x 60 cm e di spessore minimo 3 cm.
- Se la lavatrice è installata su un pavimento coperto da un tappeto, lasciare spazio sufficiente tra l'apparecchio e il pavimento per garantire la libera circolazione dell'aria di scarico.

4.Alimentazione acqua

- Collegare il tubo di alimentazione dell'acqua conformemente alle norme locali vigenti dell'ente di erogazione dell'acqua.
- Alimentazione acqua: Solo acqua fredda (salvo diversa indicazione sulla scheda programmi)
- Rubinetto dell'acqua: attacco filettato per tubo flessibile di 3/4"
- Pressione dell'acqua (pressione flusso): 100-1000 kPa (1-10 bar).
- Utilizzare solo tubi flessibili nuovi per collegare l'apparecchio all'alimentazione acqua. I tubi usati non devono essere utilizzati e devono essere eliminati.

5.Scarico acqua

- Collegare il tubo flessibile di scarico al sifone oppure agganciarlo al bordo di un lavabo o di un lavello con il gomito in dotazione.
- Qualora la lavatrice venga collegata ad un sistema di scarico a muro, verificare che lo stesso sia provvisto di sfiato evitando così che la lavatrice carichi e scarichi l'acqua contemporaneamente (effetto sifone).

6.Collegamenti elettrici

- I collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato in conformità alle istruzioni del produttore e alle normative correnti in materia di sicurezza.
- I dati relativi alla tensione, alla potenza assorbita e alla protezione sono riportati sul lato interno dell'oblò.
- Effettuare il collegamento elettrico mediante una presa con messa a terra e installata secondo le norme in vigore. La messa a terra della lavatrice è obbligatoria per legge. Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose, derivanti direttamente o indirettamente dalla mancata osservanza delle specifiche succitate.
- Non utilizzare cavi di prolunga o prese multiple.
- Prima di qualsiasi operazione di manutenzione, staccare la spina dalla presa di corrente.
- A seguito dell'installazione, l'accesso o il disinserimento dall'alimentazione di rete devono essere garantiti da un interruttore bipolare.
- Non utilizzare la lavatrice se ha subito danni durante il trasporto. Informare il Servizio Assistenza.
- La sostituzione dei cavi elettrici deve essere effettuata esclusivamente dai tecnici del Servizio Assistenza.
- Utilizzare la lavatrice solo a scopo domestico e per gli usi previsti.

Ingombro minimo:

Larghezza:	600 mm
Altezza:	850 mm
Profondità:	600 mm

PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI

1. Imballo

- Il materiale di imballo è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio . Attenersi alle norme locali per lo smaltimento del materiale d'imballaggio.

2. Smaltimento del materiale di imballo e rottamazione delle lavatrici vecchie

- La lavatrice è stata fabbricata con materiale riciclabile. Lo smaltimento deve avvenire in conformità alle norme locali in vigore sullo smaltimento dei rifiuti.
- Prima di rottamare la lavatrice, eliminare tutti i residui di detersivo e tagliare il cavo di alimentazione rendendola inutilizzabile.
- Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
  Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, l'utente contribuisce a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

  Il simbolo sul prodotto, o sulla documentazione di accompagnamento, indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere consegnato presso l'idoneo punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
  Disfarsene seguendo le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
  Per ulteriori informazioni sul trattamento, recupero e riciclaggio di questo prodotto, contattare l'idoneo ufficio locale, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

3. Norme di sicurezza

- La lavatrice può essere utilizzata solo all'interno.
- Non conservare liquidi infiammabili accanto all'apparecchio.
- Prima di installare l'asciugatrice sopra alla lavatrice, contattare il servizio assistenza e verificare che ciò sia possibile. Il posizionamento dell'asciugatrice sopra alla lavatrice è consentito solo tramite un apposito kit di sovrapposizione, disponibile presso il servizio assistenza o il rivenditori autorizzati.
- Non lasciare la presa della lavatrice inserita quando non si prevede di utilizzare l'apparecchio.
- Chiudere il rubinetto dell'acqua quando non si prevede di utilizzare la lavatrice.
- Prima di qualsiasi operazione di pulizia e di manutenzione, disinserire la lavatrice elettricamente o staccare la spina dalla presa di corrente.
- Non forzare l'oblò o non utilizzarlo come gradino.
- Non permettere ai bambini di giocare con la lavatrice o di entrare nel cestello.
- L'apparecchio non è destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio.
- Se necessario, è possibile ottenere un cavo elettrico sostitutivo richiedendolo al Servizio Assistenza. Il cavo di alimentazione deve essere sostituito soltanto da personale qualificato.
- Non lasciare accendini nelle tasche.

Per versioni lavasciuga

- Non asciugare capi lavati o smacchiati con prodotti chimici, capi sporchi di olio per cucinare, petrolio, acetone, alcool, benzina, kerosene, acqua ragia, cera.
  Eliminare queste sostanze mediante un lavaggio a caldo e con un abbondante dose di detersivo prima di procedere all'asciugatura.
- Non asciugare oggetti in gommapiuma, lattice, impermeabili, tessuti impermeabilizzati, materassini di gomma, oggetti stampati, vestiti o cuscini imbottiti con gommapiuma, poiché questi materiali potrebbero sciogliersi e danneggiare gli altri capi di biancheria o lo stesso apparecchio.
- Uso e quantità di detersivi, ammorbidenti e candeggianti devono rispettare le istruzioni riportate sulla confezione.
- Non asciugare capi non lavati.
- **ATTENZIONE!!!** La parte finale di un ciclo d'asciugatura è di raffreddamento, non arrestare mai l'asciugabiancheria prima della fine del ciclo, a meno che tutta la biancheria non venga ritirata rapidamente e stesa per dissipare il calore.

4. Consigli per il risparmio energetico

- Per sfruttare in modo ottimale energia, acqua, detersivo e tempo, effettuare il lavaggio con il carico massimo di biancheria raccomandato per il programma selezionato.
- Non superare le dosi di detersivo indicate sulla confezione dal fabbricante.
- Un sistema speciale all'interno dello scarico impedisce la fuoriuscita di detersivo dal cestello, in modo da evitare che il detersivo venga disperso nell'ambiente.
- Utilizzare l'opzione "Prelavaggio" solo per biancheria molto sporca! Per biancheria poco sporca o mediamente sporca, selezionare un programma senza "Prelavaggio"; in questo modo si risparmierà detersivo, tempo, acqua ed energia.
- Prima del lavaggio in lavatrice, trattare la biancheria con uno smacchiatore o effettuare un ammollo in acqua dei capi con macchie essiccate, in modo da ridurre la necessità di utilizzare un programma di lavaggio ad alta temperatura.
- Si può risparmiare energia utilizzando un programma di lavaggio a 60° C invece di un programma a 95° C o un programma a 40° C invece di uno a 60° C.
- Per risparmiare energia e tempo, prima di utilizzare un'asciugatrice selezionare una velocità di centrifuga elevata al fine di ridurre la quantità d'acqua contenuta nella biancheria (per lavatrici con velocità della centrifuga regolabile).

5. Dichiarazione di conformità CE

- La presente lavatrice è stata progettata, costruita e venduta in conformità con le disposizioni di sicurezza delle seguenti Direttive CE:
  2006/95/CE Direttiva Bassa Tensione
  2004/108/CE Direttiva Compatibilità Elettromagnetica

INSTALLAZIONE

ATTENZIONE!!! La versione lavasciuga non deve essere installata dietro una porta richiudibile a chiave, una porta scorrevole o una porta con cerniera sul lato opposto a quello della lavasciuga stessa.

Rimozione delle staffe di protezione usate per il trasporto

1. Allentare le tre o quattro viti (**A**)
2. Svitare le viti manualmente.
3. Afferrare le viti assieme ai distanziali in plastica e rimuoverli. Conservare i bulloni di sicurezza usati per il trasporto per un eventuale utilizzo futuro.
4. Chiudere i fori resi liberi con gli appositi cappucci in plastica (in dotazione con i documenti).

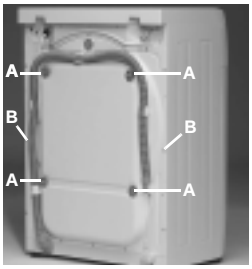

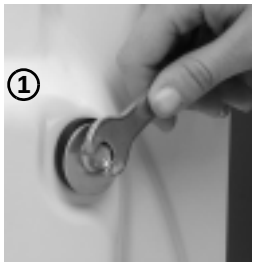

TRASPORTO

Durante il trasporto, non sollevare mai la lavatrice tenendola per il piano di lavoro.

1. Disinserire l'apparecchio dalla rete elettrica.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Controllare che l'oblò e il cassetto del detersivo siano correttamente chiusi.
4. Togliere i tubi di alimentazione e scarico acqua.
5. Eliminare i residui di acqua dai tubi e dall'apparecchio (vedere "Come estrarre il filtro per corpi estranei / scaricare l'acqua residua").
6. Sollevare i cappucci in plastica con un cacciavite ed estrarli.
7. Inserire le staffe di protezione per il trasporto eseguendo la procedura per la rimozione in ordine inverso.

DESCRIZIONE DELLA LAVATRICE

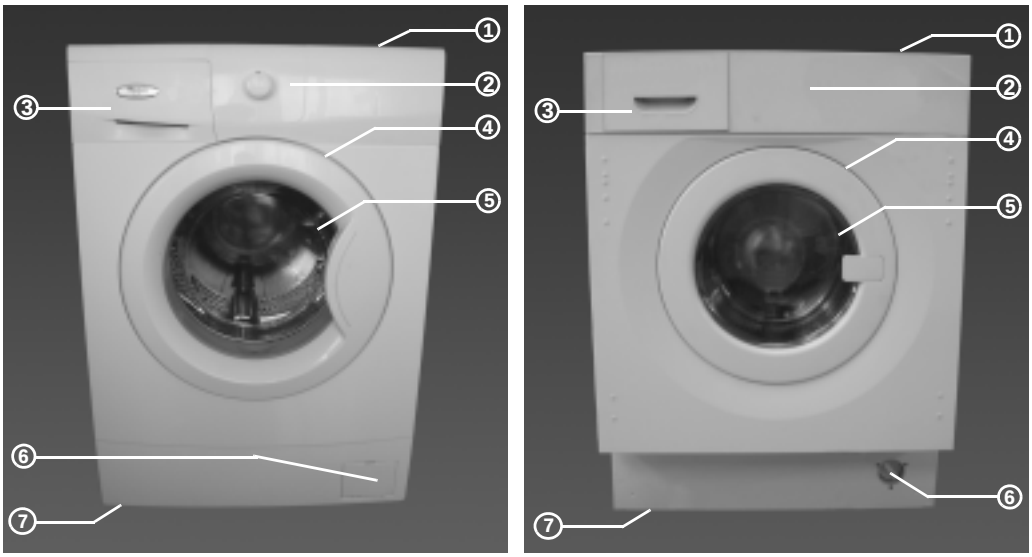

1. Piano di lavoro
2. Pannello comandi
3. Cassetto detersivo
4. Targhetta Service (all'interno dell'oblò)
5. Oblò
6. Accesso alla pompa dietro allo zoccolo o alla copertura (a seconda dei modelli)
7. Piedini regolabili

OBLÒ

Per aprire l'oblò, afferrare e premere l'impugnatura interna (se disponibile sul modello) e tirare l'oblò. Chiudere l'oblò con una leggera pressione, fino a udire lo scatto.

PRIMA DEL PRIMO CICLO DI LAVAGGIO

Per rimuovere l'eventuale acqua residua utilizzata dal produttore per il collaudo, si consiglia di eseguire un breve ciclo di lavaggio senza biancheria.

1. Aprire il rubinetto dell'acqua.
2. Chiudere l'oblò.
3. Versare un po' di detersivo (circa 30 ml) nel comparto principale del detersivo.
4. Selezionare e avviare un programma breve (vedere la "Tabella programmi").

PREPARAZIONE DEL CICLO DI LAVAGGIO

1. Suddividere la biancheria secondo...

- **Il tipo di tessuto/ il simbolo riportato sull'etichetta**
  Cotone, tessuti misti, sintetici, lana, capi che richiedono un lavaggio a mano.
- **Colori**
  Separare i capi colorati da quelli bianchi. Lavare separatamente i capi colorati nuovi.
- **Carico**
  Lavare biancheria di dimensioni diverse per aumentare l'efficacia del lavaggio e distribuire meglio il carico all'interno del cestello.
- **Delicati**
  Lavare i capi di piccole dimensioni (ad es. calze di nylon, cinture, ecc.) e gli indumenti con ganci (es. reggiseni) in un sacchetto apposito o in una federa. Togliere gli anelli dalle tende oppure chiudere le tende con gli anelli in un sacchetto di stoffa.

2. Vuotare le tasche

Le monete, le spille di sicurezza, ecc. possono danneggiare la biancheria, il cestello e il serbatoio dell'acqua di lavaggio.

3. Chiusure

Chiudere le cerniere lampo, i bottoni e i ganci; annodare insieme cinture e nastri.

Trattamento delle macchie

- Macchie organiche, latte, uova ecc. vengono solitamente eliminate nella fase enzimatica del programma di lavaggio.
- Per le macchie di vino rosso, caffè, tè, erba, frutta ecc. aggiungere uno smacchiante nel comparto del lavaggio principale II del cassetto detersivo.
- Se necessario, pretrattare le zone molto sporche con uno smacchiatore.

Come tingere e sbiancare

- Usare solo tinture e additivi sbiancanti indicati per lavatrici.
- Seguire le istruzioni del fabbricante.
- Le parti in plastica e gomma della lavatrice possono risultare macchiate dalle tinture o dagli additivi.

Caricamento della biancheria

1. Aprire l'oblò.
2. Dispiegare la biancheria e inserirla nel cestello senza comprimerla. Fare attenzione ai valori di carico indicati nella guida rapida di consultazione.
Nota: Il sovraccarico diminuisce l'efficacia del lavaggio e favorisce lo sgualcimento della biancheria.
3. Chiudere l'oblò.

DETERSIVI E ADDITIVI

Conservare detersivi e additivi in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini!

La scelta del detersivo dipende:

- Dal tipo di tessuto (cotone, sintetici, delicati, lana).
  Nota: Per lavare i capi in lana, usare solo detersivi specifici.
- Dal colore.
- Dalla temperatura di lavaggio.
- dal grado e dal tipo di sporco.

Osservazioni:

- Eventuali residui bianchi sui tessuti scuri sono dovuti agli addolcitivi insolubili contenuti nei detersivi moderni senza fosfati. Se si dovesse verificare questo inconveniente, scuotere e/o spazzolare la biancheria, oppure utilizzare detersivi liquidi.
- Usare solo detersivi e additivi adatti a lavatrici ad uso domestico.
- Per il prelavaggio, usare solo decalcificanti, tinture o sbiancanti adatti a lavatrici per uso domestico. I decalcificanti possono contenere componenti nocivi per le parti dell'apparecchio.
- Non usare solventi (ad es. trielina, benzina). Non lavare in lavatrice tessuti trattati con solventi o liquidi infiammabili.
- Non utilizzare detersivo liquido per il lavaggio principale se è stata selezionata l'opzione del "prelavaggio" (se presente).
- Non utilizzare detersivi liquidi quando si intende attivare la funzione "Partenza ritardata" (se presente).

Dosaggio

Seguire le istruzioni riportate sulla confezione di detersivo. Il dosaggio dipende:

- dal grado e dal tipo di sporco
- dalle dimensioni del carico di lavaggio pieno carico: seguire le istruzioni del fabbricante; mezzo carico: 3/4 della dose consigliata per il pieno carico; carico minimo (circa 1 kg): metà della dose consigliata per il pieno carico
- della durezza dell'acqua (chiedere eventuali informazioni all'Ufficio comunale di residenza). L'acqua dolce richiede una minore quantità di detersivo rispetto all'acqua dura (fare riferimento alla tabella della durezza dell'acqua nel libretto di istruzioni).

Note:

Un sovradosaggio può causare un'eccessiva formazione di schiuma, diminuendo l'efficacia di lavaggio.
Se la lavatrice rileva la presenza di schiuma eccessiva, potrebbe escludere la centrifuga. Se la quantità di detersivo è insufficiente, la biancheria diventa grigiastra nel tempo e può avvenire una calcificazione del sistema di riscaldamento, del cestello e dei tubi flessibili.

Introduzione del detersivo e degli additivi

Il cassetto detersivo ha tre comparti (fig. "**A**").

Comparto prelavaggio I

- Detersivo per il prelavaggio

Comparto lavaggio principale II

- Detersivo per il lavaggio principale
- Smacchiante
- Anticalcare

Comparto ammorbidente

- Ammorbidente
- Amido liquido

Versare i detersivi solo fino al livello "MAX".

Utilizzo della candeggina

- Lavare la biancheria con il programma desiderato (Cotone, Sintetici), aggiungendo la quantità appropriata di candeggina del comparto AMMORBIDENTE (chiudere attentamente il cassetto detersivo).
- Subito dopo la fine del programma, avviare il programma "Risciacquo + Centrifuga" per eliminare eventuali residui di candeggiante; a piacere, aggiungere l'ammorbidente.
  Non versare mai il candeggiante e l'ammorbidente nel comparto dell'ammorbidente contemporaneamente.

Utilizzo dell'amido

- Selezionare il programma "Risciacquo + Centrifuga" e controllare che la velocità di centrifuga non sia impostata a più di 800 giri/min.
- Avviare il programma, estrarre il cassetto del detersivo in modo da potere vedere circa 3 cm del comparto dell'ammorbidente.
- Versare la soluzione d'amido nel comparto mentre scorre l'acqua all'interno del cassetto del detersivo.

Posizionamento del separatore per il detersivo liquido nel comparto del lavaggio principale.

Quando si usa il detersivo liquido (raccomandato per programmi senza prelavaggio), posizionare il separatore nella vaschetta del comparto principale II nelle apposite guide in modo tale che tocchi il fondo, versare quindi il detersivo fino al livello massimo indicato.

Ricordarsi di rimuovere il separatore quando si usa il detersivo in polvere.

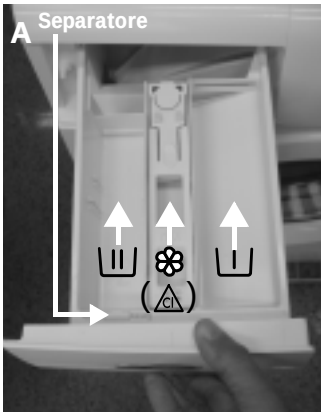

Vaschetta tipo 1

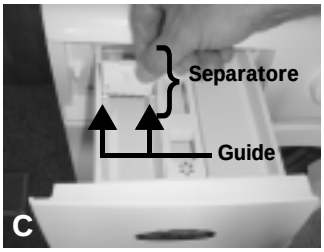

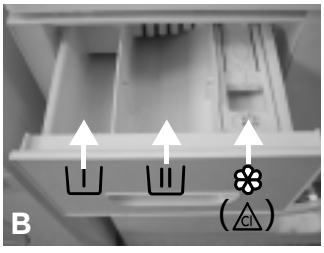

Vaschetta tipo 2

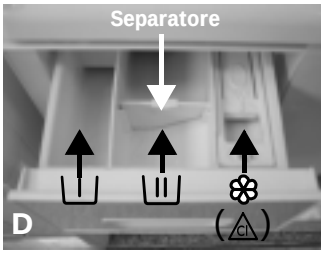

COME ESTRARRE IL FILTRO PER CORPI ESTRANEI / SCARICARE L'ACQUA RESIDUA

Si consiglia di controllare e pulire il filtro regolarmente, almeno due o tre volte all'anno.

In particolare:

- Se l'apparecchio non scarica correttamente o se non esegue singoli cicli di centrifuga.
- Se la spia "Pulire filtro" si accende:
  IMPORTANTE: prima di procedere allo svuotamento, accertarsi che l'acqua di lavaggio si sia raffreddata.

1. Spegnere la lavatrice e staccare la spina dalla presa di corrente.
2. Togliere lo zoccolo o aprire la copertura (a seconda del modello) utilizzando il separatore del cassetto del detergente (fig. "**A**" / "**B**").
3. Collocare un contenitore al di sotto di esso. Se il filtro dell'apparecchio è posizionato dietro lo zoccolo (vedere figure "**A**" e "**C**"), utilizzare un contenitore ampio e molto basso con altezza massima di 2 cm.
4. Aprire il filtro senza estrarlo completamente. Ruotare lentamente il filtro in senso antiorario (fig. **C**) fino a quando l'acqua non inizia a scaricare.
5. Aspettare che tutta l'acqua sia defluita nella bacinella.
6. Svitare completamente il filtro ed estrarlo.
7. Inclinare attentamente in avanti la lavatrice per far defluire l'acqua.
8. Pulire il filtro e la relativa camera.
9. Verificare che la girante della pompa non sia ostruita.
10. Reintrodurre il filtro e avvitare in senso orario fino a battuta.
11. Versare circa 1 l di acqua nel cassetto detersivo per riattivare il "Sistema Eco". Assicurarsi che il filtro sia nella corretta posizione e ben avvitato.
12. Reinstallare lo zoccolo o la copertura, a seconda del modello.
13. Ricollegare la lavatrice alla corrente elettrica.
14. Selezionare un programma e avviarlo.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Mobile e pannello comandi

- Lavare con un panno morbido e umido.
- È possibile utilizzare un po' di detergente neutro (non abrasivo).
- Asciugare con un panno morbido.

Parti interne dell'apparecchio

- Dopo ciascun lavaggio, lasciare aperto l'oblò per fare asciugare l'interno della lavatrice.
- Se si utilizza solo raramente il programma di lavaggio a 90°C, è consigliabile eseguire ogni tanto tale programma senza biancheria, con un piccolo quantitativo di detersivo, per mantenere pulite le parti interne dell'apparecchio.

Guarnizione dell'oblò

- Pulire di tanto in tanto con un panno umido.
- Controllare regolarmente lo stato della guarnizione.

Filtro

- Controllare e pulire regolarmente, almeno due o tre volte all'anno, il filtro per corpi estranei (vedere "Come estrarre il filtro per corpi estranei / Scaricare l'acqua residua").

Tubo/i di alimentazione

- Controllare periodicamente lo stato del tubo flessibile di alimentazione.
- Controllare e pulire regolarmente il filtro a rete all'interno del tubo di alimentazione (vedere "Pulizia del filtro nel tubo di alimentazione").

Non utilizzare liquidi infiammabili per pulire l'apparecchio.

Cassetto detersivo

Pulire con regolarità il cassetto e l'alloggiamento del detersivo, almeno tre o quattro volte l'anno, per impedire che si formino residui di detersivo.

1. Premere sulla scritta "PUSH" ed estrarre il cassetto dall'apposito alloggiamento.
2. Togliere la griglia del coperchio dal comparto ammorbidente. Togliere il separatore dal comparto del lavaggio principale sollevandolo (vedere freccia scura).
3. Risciacquare tutti i componenti con acqua corrente.
4. Pulire l'alloggiamento del detersivo con un panno umido.
5. Riposizionare il separatore e le griglia nel cassetto detersivo e inserire quest'ultimo nell'apposito alloggiamento.

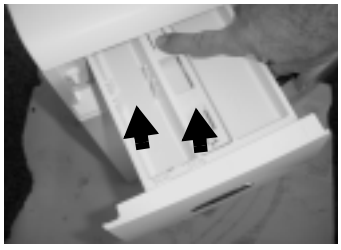

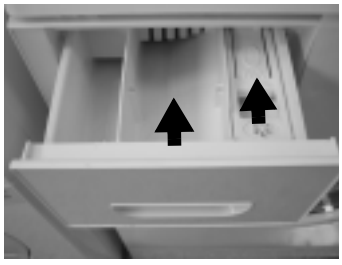

Tubo di alimentazione

Qualora il tubo di alimentazione sia danneggiato, sostituirlo con uno nuovo dello stesso tipo, reperibile presso il nostro centro di assistenza post-vendita o presso il rivenditore autorizzato. Contattare il nostro Servizio Assistenza o un rivenditore autorizzato per richiedere un tubo di ricambio.

Pulizia del filtro nel tubo di alimentazione

1. Chiudere il rubinetto dell'acqua, staccare il tubo di alimentazione dal rubinetto.
2. Pulire il filtro a rete interno e riavvitare sul rubinetto il tubo di alimentazione dell'acqua.
3. Svitare il tubo di alimentazione sulla parte posteriore della lavatrice.
4. Staccare il filtro a rete dalla connessione della lavatrice con pinze universali e pulirlo.
5. Reinstallare il filtro e avvitare nuovamente il tubo di alimentazione.
6. Aprire il rubinetto dell'acqua e verificare la tenuta dei collegamenti.

GUIDA RICERCA GUASTI

La lavatrice è dotata di diverse funzioni automatiche di sicurezza, che consentono di rilevare i guasti in tempo utile, facendo sì che il sistema di sicurezza reagisca adeguatamente. Tali guasti sono spesso di lieve entità e possono quindi essere risolti in pochi minuti.

Problema	Cause, Soluzioni, Suggerimenti
L'apparecchio non si accende, nessuna spia è accesa	• La spina non è stata correttamente inserita nella presa. • La presa o il fusibile non funzionano correttamente (utilizzare un'altra lampada o apparecchio elettrico per provarla). • il pulsante "On/Off" non è stato premuto (se presente sul modello).
L'apparecchio non si accende, nonostante sia stato premuto il pulsante "Avvio"	• L'oblò non è stato correttamente chiuso.
L'apparecchio si ferma durante un programma e la spia "Avvio" lampeggia	• La funzione "Anti Piega" è attivata (se presente sul modello) e si accende la spia corrispondente (Anticrease) nella sequenza dei programmi; terminare la funzione "Anti Piega" premendo il pulsante **"Avvio"** oppure selezionando e avviando il programma "Scarico". • Il programma è stato modificato: selezionare il nuovo programma e premere **"Avvio"**. • Il programma è stato interrotto e infine l'oblò è stato aperto: chiudere l'oblò e ri-avviare il programma premendo **"Avvio"**. • Il sistema di sicurezza della lavatrice è stato attivato (vedere "Descrizione delle spie rosse"). • Il rubinetto dell'acqua non è aperto oppure il tubo di ingresso dell'acqua è piegato (si accende la spia corrispondente a "Rubinetto chiuso").
Il cassetto contiene residui di detersivi e/o additivi	• Il separatore nel comportato del lavaggio principale non è stato installato correttamente o non è adatto all'impiego con detersivo in polvere e liquido (vedere "Detersivi e additivi"). • L'acqua introdotta non è sufficiente; i filtri a rete dell'allacciamento idrico potrebbero essere intasati (vedere "Manutenzione e pulizia").
La lavatrice vibra durante la centrifuga	• I bulloni di protezione per il trasporto non sono stati rimossi; **Prima della messa in funzione della lavatrice, togliere obbligatoriamente i bulloni di sicurezza per il trasporto.** • L'apparecchio non è in piano / non è fermo su tutti e quattro i piedi (vedere la "Guida per l'installazione" allegata separatamente).
Alla fine del programma la biancheria non è centrifugata o non sufficientemente	La lavatrice è dotata di un sistema di identificazione e correzione carico sbilanciato. Per singoli capi di biancheria pesanti (ad esempio. accappatoi), questo sistema può ridurre automaticamente la velocità di centrifuga o persino interromperla per proteggere la lavatrice. • Capi pesanti possono impedire che venga eseguita la centrifuga; aggiungere capi di piccole dimensioni e ripetere la centrifuga. • La formazione di eccessiva schiuma può impedire che venga eseguita la centrifuga; selezionare e avviare il programma "Risciacquo & Centrifuga". Evitare di utilizzare quantità eccessive di detersivo (vedere "Detersivi e additivi"). • Il pulsante "Centrifuga variabile" (se presente sul modello) è stato impostato su una velocità bassa di centrifuga, oppure è stata attivata la funzione "Esclusione centrifuga" (se presente sul modello).
La durata del programma inizialmente visualizzata può essere prolungata/ abbreviata di un dato lasso di tempo (solo per gli apparecchi con display indicante il tempo residuo di un programma)	Si tratta di un normale processo di adattamento della lavatrice a fattori che possono influenzare la durata del ciclo di lavaggio, per esempio Eccessiva formazione di schiuma, sbilanciamento del carico provocato da capi di biancheria molto pesanti, tempo di riscaldamento prolungato dovuto all'ingresso di acqua a bassa temperatura. A causa di questi fenomeni, la durata del programma viene ricalcolata e aggiornata, se necessario. **Su alcuni display (a seconda del modello), in questi periodi di aggiornamento viene visualizzata un'immagine animata.**

Descrizione delle spie rosse

La spia rossa si accende (se installata sull'apparecchio)	Indicazione alfanumerica evidenziata sul display (per i modelli che ne sono provvisti)	Descrizione Cause Soluzioni
"Ingresso acqua"	E00	L'alimentazione di acqua alla lavatrice è insufficiente o assente La spia **"Avvio"** si accende. Controllare che: • Il rubinetto dell'acqua sia aperto completamente e la pressione di alimentazione sia sufficiente. • Il tubo di alimentazione dell'acqua è piegato. • I filtri a rete dell'allacciamento idrico potrebbero essere intasati (vedere "Manutenzione e pulizia". • L'acqua nel tubo di alimentazione è gelata. Dopo avere risolto il problema, riavviare il programma premendo nuovamente il tasto **"Avvio"**. Se il guasto si ripresenta, contattare il Servizio Assistenza [vedere il capitolo seguente].
"Pulizia pompa"	E01	L'acqua di scarico non viene espulsa. La lavatrice si blocca durante il programma; togliere la spina e controllare se: • il tubo di scarico acqua è piegato. • Il filtro o la pompa sono bloccati (vedere capitolo "Come estrarre il filtro per corpi estranei / scaricare l'acqua residua"; **prima di procedere allo svuotamento, accertarsi che l'acqua di lavaggio si sia raffreddata).** • L'acqua nel tubo di scarico è gelata. Dopo avere risolto il problema, ruotare il selettore dei programmi su "Off/O" per resettare la macchina; quindi riavviare il programma desiderato. Se il guasto si ripresenta, contattare il Servizio Assistenza [vedere il capitolo seguente].
"Assistenza" Errore chiusura bloccaporta	E02 E03 "Fod" E04	"Guasto di un componente elettrico" Spegnere l'apparecchio ruotando il selettore programmi sulla posizione **"Off/O"**, quindi accendere nuovamente l'apparecchio, selezionare il programma "Scarico/Centrifuga" e avviarlo entro 15 sec. Spegnere l'apparecchio ruotando il selettore programmi sulla posizione **"Off/O"**; Riaprire e richiudere con maggiore slancio l'oblò, riselezionare il programma e premere **"Start"**. Se uno dei guasti precedentemente descritti si ripresenta, scollegare l'apparecchio, chiudere il rubinetto dell'acqua e contattare il servizio di assistenza (vedere il capitolo seguente).

SERVIZIO ASSISTENZA

Prima di contattare il Servizio Assistenza:

1. Verificare se non è possibile eliminare da soli i guasti (vedere “Guida ricerca guasti”).
2. Riavviare il programma per accertarsi che l’inconveniente sia stato ovviato.
3. Se la lavatrice continua a non funzionare correttamente, contattare il Servizio assistenza.

Comunicare:

- Il tipo di anomalia.
- Il modello della lavatrice.
- Il codice di assistenza (numero indicato dopo la parola SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000

La targhetta Service si trova all’interno dell’oblò.

- Il vostro indirizzo completo.
- Il vostro numero di telefono con prefisso.
  I numeri di telefono e gli indirizzi del Servizio Assistenza sono riportati sulla garanzia. In alternativa, rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia.

ACCESSORI

Per alcuni modelli, è possibile richiedere al nostro Servizio Assistenza o ad un rivenditore autorizzato:

- un **Cassetto piedistallo** che può essere installato sotto la lavatrice. Solleva l’apparecchio per facilitare le operazioni di carico e scarico e consente di non piegarsi eccessivamente per accedere allo stesso. Inoltre, rappresenta un eccellente strumento di gestione dello spazio e una soluzione per riporre gli oggetti.
- un **Kit di sovrapposizione** che consente di posizionare l’asciugatrice sopra la lavatrice, ottimizzando lo spazio a disposizione.

Alcuni modelli possono essere installati sotto il piano di lavoro della cucina; in questo caso, contattare il Servizio Assistenza (vedere sopra). Attenzione:

- Installare la lavatrice solo sotto un piano di lavoro continuo.
- nel rispetto delle norme di sicurezza in vigore, l’installazione DEVE essere eseguita da un tecnico autorizzato o dal nostro Servizio Assistenza.
- L’apparecchio DEVE essere installato utilizzando il pannello di copertura intermedio del **set base UBS**, reperibile presso i rivenditori autorizzati o il nostro Servizio Assistenza.

MODELLI DA INCASSO

SUGGERIMENTI PER L'INSTALLAZIONE

Ingombro previsto per l'installazione di una lavasciuga:

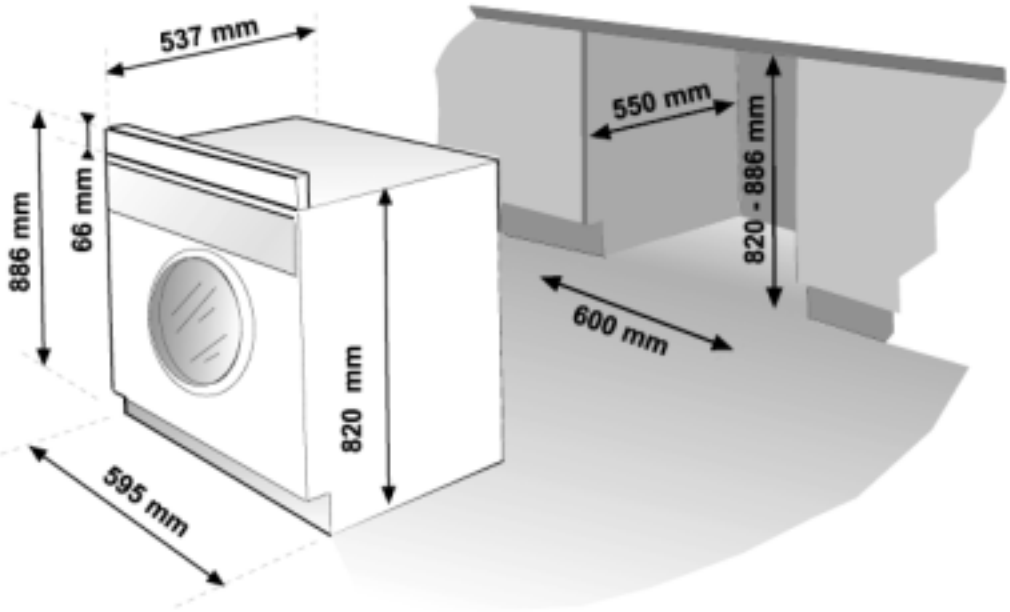

- Poiché occorre pulire periodicamente il filtro della lavasciuga, lo zoccolo deve potere essere rimosso con facilità.
- Per facilità di pulizia e manutenzione, l'alimentazione e lo scarico non dovrebbero essere posti dietro all'apparecchio.
- I cavi per il collegamento elettrico dovrebbero essere posti in modo che l'apparecchio possa essere scollegato anche quando è inserito in posizione.

FISSAGGIO DEL FRONTALE DELLO SPORTELLO ALL'APPARECCHIO

La parte anteriore dell'apparecchio prevede l'applicazione di cerniere per l'apertura del frontale dello sportello da sinistra o da destra.

Procedere come indicato di seguito:

1. Avvitare le cerniere sul frontale dello sportello; se è presente pure un finto cassetto, verificare che sia fissato alla parte superiore dello sportello. Verificare che lo spazio tra sportello e cassetto corrisponda alle unità su entrambi i lati.
2. Fissare le due piastre delle cerniere nella parte anteriore della lavasciuga utilizzando i due distanziatori in plastica.
   Nota: si può utilizzare una chiave a tubo da 8mm per avvitare le viti automaschianti.
3. Fissare i due agganci magnetici sul lato opposto rispetto alle cerniere e verificare che le piastre metalliche siano fissate nella parte posteriore dello sportello.
4. Posizionare le cerniere sullo sportello sulle due piastre sull'apparecchio.
5. È possibile apportare eventuali regolazioni alle piastre delle cerniere (verticalmente) o alle viti di fissaggio delle cerniere (orizzontalmente).

FISSAGGIO DI UN FRONTALE A TUTTA ALTEZZA

Se si desidera montare un frontale a tutta altezza (senza finto cassetto) deve essere praticato un foro per una cerniera nella parte superiore dello sportello.

La distanza tra i centri delle due cerniere è di 360 - 384mm, mentre la distanza dal bordo dello sportello è 21,5mm.

Il foro della cerniera non deve essere più profondo di 12mm con diametro 35mm: prestare attenzione a non perforare lo sportello.

I due fori di fissaggio per le viti delle cerniere sono di 2mm.

STRISCIA DECORATIVA

È possibile montare una striscia decorativa sul bordo della lavasciuga. Se necessario, tale striscia può essere tagliata per adattarla al mobile, anche se di solito non è richiesto.